

# MONTAGEHINWEIS


Herzlichen Glückwunsch zu Ihrer neuen Türe. Mit unseren Türen haben Sie eine gute Wahl getroffen. Hohe Qualität aus deutscher Fertigung!

## Hinweis:

Die Tür ist werkseitig verriegelt. Vor öffnen der Tür bitte den Haustürzylinder einsetzen und durch drehen des Schlüssels die Tür entriegeln.

## Montageanleitung:

1. Die Tür auspacken und auf einwandreie Ausführung überprüfen
2. Die Tür ca. 90° öffnen und den Flügel aushängen.
3. Griff und Innendrucker anschrauben (Griffmontage im Karton lt. Bohrschablone)
4. Schloss und Zylinder auf Gängigkeit prüfen.
5. Entfernen Sie die als Transportsicherung dienende **Holzleiste** unter dem Flügel (ca. 23x9x100 mm). Bitte nicht die Kunststoffleiste.

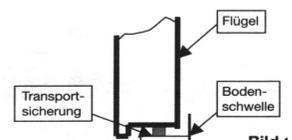


6. Vorkomprimiertes Multifunktions-Fugendichtband montieren
7. Blendrahmen lt. Zeichnung unterbauen
8. Es ist darauf zu achten, dass der Türflügel nach dem Einbau 10-15mm über dem fertigen Fußboden eingebaut werden sollte

9. Stellen Sie den Blendrahmen in die Bauöffnung, messen Sie den Abstand (von außen oder innen) und keilen Sie den Blendrahmen zum Halt fest. Richten Sie nun mit der Wasserwaage aus.



10. Setzen Sie den Rahmen rechts und links mit je 2 Holzkeilen fest, ohne ihn in der Mitte zusammenzudrücken (verwenden Sie zur Überprüfung eine Richtlatte).

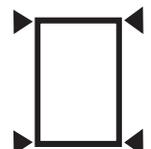


11. a) Befestigung mit **Metallrahmendübeln:**

Die Dübelbohrungen am Blendrahmen (10mm) sollte man wie folgt bohren:

- ca. 3cm über dem oberen Band bzw. 3cm unter dem unteren Band
- ca. 3cm über und unter den mittleren Bändern
- ca. 3cm über- und unterhalb des Schließbleches
- ca. 30cm jeweils von oben und unten über lichtetes Maß

Ausreichend lange und starke Schraubdübel entsprechend der Art des Mauerwerks auswählen und mit Steinbohrer durch die von Ihnen vorgebohrten Bohrungen am Blendrahmen bündig mit dem Mauerwerk einschlagen und Schrauben eindrehen. Bitte achten Sie auf den festen Sitz der Verschraubung ohne den Blendrahmen zu deformieren.

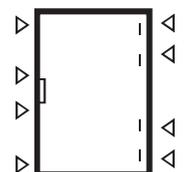


- b) Befestigung mit **Turboschraube, Zylinderkopf für versenkte Montage:**

= Selbstschneidende Schraube für dübellose Fenstermontage.

(Schraublänge, Bohrdurchmesser, Bohrtiefe und Einschraubtiefe ist je nach Hersteller und Baustoff der Türöffnung verschieden).

- ca. 3cm über dem oberen Band bzw. 3cm unter dem unteren Band
- ca. 3cm über und unter den mittleren Bändern
- ca. 3cm über- und unterhalb des Schließbleches
- ca. 30cm jeweils von oben und unten über lichtetes Maß

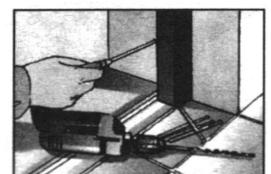

bitte wenden






12. Um eine höhere Sicherheit bzw. Festigkeit zu erreichen, können weitere Verschraubungspunkte angebracht werden.
13. Überprüfen Sie den rechtwinkligen Einbau durch Messen der Diagonalen und der Öffnungsbreite oben, mittig und unten.



14. Setzen Sie den Flügel wieder in den Blendrahmen ein und überprüfen Sie die Passgenauigkeit des Flügels und die Funktion des Schließmechanismus.

### Bandeinstellung:

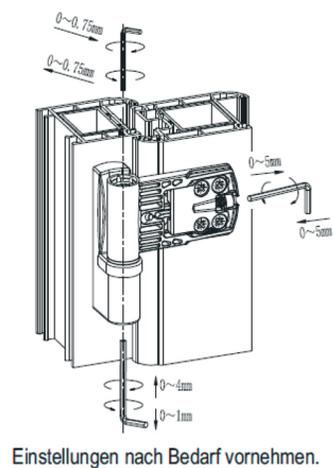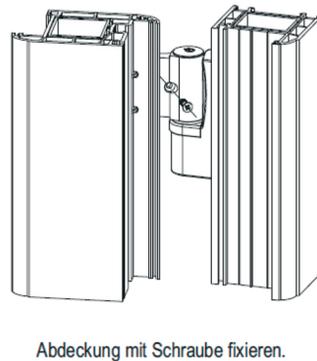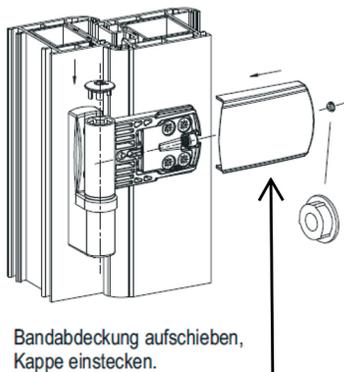

Die Abdeckkappe des Bandes liegt in der Griffverpackung bei und ist nach dem Einbau der Tür auf das Band zu setzen.

### **Wichtig:**

**Die Verstellung der Bandteile dient nicht der Korrektur von Einbaufehlern, sondern lediglich der eventuell notwendigen Feinjustierung.**

#### **WICHTIG!**

##### SCHUTZFOLIE DIREKT NACH DEM EINBAU ENTFERNEN

Schutzfolie schützt Ihre Elemente vor Schäden. Ihre Lebensdauer ist nur auf die Zeit vom Fensterbau und Montage geplant. Diese Folie ist sofort nach der Montage zu entfernen!

Je länger die Profile mit Schutzfolien der Sonne ausgesetzt sind, desto schwieriger lassen sich die Schutzfolien entfernen bis zu dem Punkt, wo eine Entfernung gar nicht mehr möglich ist.

**Eine Reinigung bei Verschmutzung durch PU-Schaum, Dichtstoffen und diversen Kunstharzputzen ist bei unbeschichteten weißen Fenstern möglich, bei farbigen Oberflächen nur bedingt:**

- Mit einer halbhartem Spachtel Verschmutzung vorsichtig seitlich abschieben
- Feucht nachwischen

Klebstoffreste auf Glasflächen bitte vorsichtig mit einer schräg gestellten Rasierklinge abtragen.

##### GRUNDREINIGUNG BEI VERSCHMUTZUNG NACH DER MONTAGE

Trotz Sorgfalt beim Einbau können Verschmutzungen durch Mörtelreste, Bauschaum, Kleister, Klebstoffe etc. auftreten. Die meisten Reste lassen sich von weißen Rahmen unter Beachtung nachfolgender Hinweise problemlos entfernen, bei Rahmen mit farbigen Folien ist dies eingeschränkt möglich, da sonst die Folie und damit die farbige Oberfläche beschädigt werden können.

**Eine Reinigung bei Verunreinigungen durch Zement, Fliesenkleber, mineralische Putze und Fassadenfarbe ist bei weißen wie farbigen Fenstern/Türen möglich:**

- Die Oberfläche mit warmem Wasser abspülen, möglichst mit Spülmittel reinigen (idealerweise pH-neutral)
- Die Verschmutzung damit ca. 5 Min. einweichen und mehrfach mit warmem Wasser besprühen
- Danach die Verschmutzungen mit einer weichen Bürste vom Fenster entfernen und wiederholt mit warmem Wasser abspülen